

Комплект деталей


Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья

- 1 - пятилучье - 1 шт
- 2 - ролики - 5 шт
- 3 - газпатрон - 1 шт
- 4 - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт
- 5 - кронштейн спинки с гофрой - 1 шт
- 6 - пружинный винт в сборе 1 шт
- 7 - металлическая площадка - 1 шт с рычагом подъема 11
- 8 - спинка - 1 шт
- 9 - сиденье - 1 шт
- 10 - подлокотники - 2 шт




1. В пятилучье 1 установите: ролики 2, газпатрон 3 и кожух 4

2. Открутите "Ракушку" на спинке..
 3. Наденьте на кронштейн (с гофрой) 5 "Ракушку".
 4. Установите "Ракушку" с кронштейном (с гофрой) 5 на спинку 8.
 5. Извлеките шпильку (открутив гайку) из металлической площадки 7.
 6. Соедините кронштейн спинки 5 с металлической площадкой 7 с помощью шпильки с гайкой 5.
 7. Разберите пружинный винт 6.
- ВНИМАНИЕ контрвинт - левая резьба, отворачивать по часовой стрелке!!!

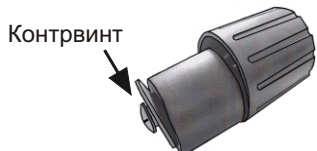


8. Установите пружинный винт 6 на металлическую площадку 7 через отверстия площадки и кронштейна спинки.




11



9. Прикрутите металлическую площадку 7 в сборе со спинкой 8 к сиденью 9.

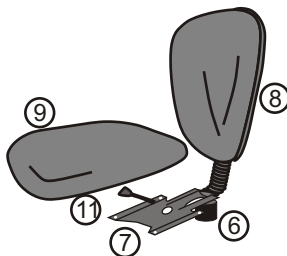

10. Прикрепите подлокотники 10 к сиденью 9, установив втулки между сиденьем и подлокотником

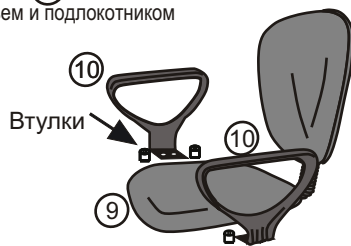

11. Сиденье установите отверстием в металлической площадке на газпатрон.

Сборка закончена

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 11 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Упругость механизма качания регулируется с помощью винта 6.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть. Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани. Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%.

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°C, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет. Гарантийный срок 12 месяцев

ВНИМАНИЕ

Поднимайте кресло только за подлокотники (не за спинку) во избежание поломки механизма регулировки упругости спинки.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 100 кг.

Газпатрон не разбирать, высокое давление, ОПАСНО.