

- ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**
1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
 2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в просторных, сухих помещениях, имеющих отопление и вентилицию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С, относительной влажности 65-85%.
 3. Использование мебели, производимой, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
 4. При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При мытье полов, равнин в изделиях мебели для кухни, должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
 5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
 6. В мебели, имеющей крепежные болты, винты, шурупы, при ослаблении соединений необходимо периодически повертывать их.
 7. Мебель, транспортируемую в условиях мировой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
 8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
 9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, шелухой, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
 10. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
 11. Удалять пыль с поверхности, обивочной специальной мебельными пылеками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и упаковочными материалами, должны быть приняты меры предосторожности от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий двери и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебели должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные панели не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортным средством. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

И изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копией), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри использованной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предоставлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока.

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05

отрезать и приклеить

ФАНТ МЕБЕЛЬ
ИП Феоктистов А.А.

Россия, Республика Марий Эл
г. Волжск, ул. Горная, д.1
www.fant-mebel.ru


Мебель бытовая серии ОЛЬГА – 14 КОМОД № 3

Инд.Н15-04/14-3.3 Пр.НМФ0004.01.14.03.3.00


Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014
ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.20019/22

ЕАЭС

ИП Феоктистов А.А.
ФАНТ МЕБЕЛЬ

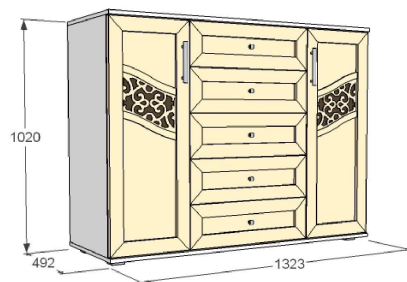

Комод № 3 серии «Ольга 14»

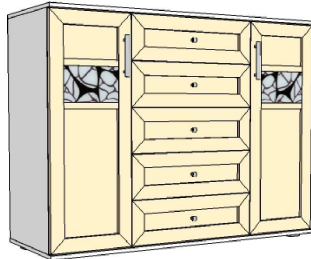

Комод № 3 серии «Ольга 15»

Мебель бытовая серии ОЛЬГА 14, ОЛЬГА 15 КОМОД № 3

Инд. Н15-04/14-3.3. Пр. НМФ. 0004.01.14.03.3.00
Инд. Н15-04/15-3.3. Пр. НМФ. 0004.01.15.03.3.00

Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

комода № 3 серии «Ольга 14», «Ольга 15»
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядку которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сбор.поз.	Наименование	Мат-л	Размер, мм.	К-во, шт.	№ пак.
1, 2	Бок	ЛДСП	966*458*16	1+1	1
3, 4	Средник	ЛДСП	966*458*16	1+1	2
5, 6	Крышка/дно	ЛДСП	1323*488*16	1+1	1
16	Полка вкладная	ЛДСП	334*448*16	4	2
11, 12	Деталь ящика	ЛДСП	128*528*16	5+5	1
13	Деталь ящика	ЛДСП	128*450*16	10	1
9, 10	Дверь в сборе	Сборн.	958*356*22	1+1	2
15	Накладка в сборе	Сборн.	190*600*22	5	2
8	Стенка задняя	ЛДВП	994*358*4	2	1
7	Стенка задняя	ДВП	994*299*4	2	1
14	Дно ящика	ЛДВП	559*450*4	5	1
1п	Профиль соединительный	пласт	966	1	1

ФУРНИТУРА* (в пакете № 3)

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1		Евровинт	шт.	28
2		Евроключ	шт.	1
3		Направляющие 450 мм, ролик	компл.	5
4		Ножка	шт.	6
5		Ручка кнопка	шт.	5
6		Винт М4*10 мм	шт.	5
7		Шайба	шт.	5
8		Ручка 128мм	шт.	2
9		Петля	шт.	4
10		Шкант	шт.	10
11		Стяжка эксцентриковая	шт.	18
12		Полкодержатель	шт.	16
13		Шуруп 3*16 зол. (направл)	шт.	40
14		Шуруп 4*16 (петля)	шт.	16
15		Шуруп 4*16 (ножка)	шт.	24
16		Гвозди	шт.	156
17		Инструкция	шт.	1

* - предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

отрезать и приклеить

ФАНТ МЕБЕЛЬ
ИП Феоктистов А.А.


Россия, Республика Марий Эл
г. Волжск, ул. Горная, д.1
www.fant-mebel.ru

Набор мебели для спальни серии ОЛЬГА – 15 КОМОД № 3

Инд.Н15-04/15-3.3 Пр.НМФ0004.01.15.03.3.00

Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014
ЕАЭС № RU Д-РУ.ПЦ01.В.19406

ЕАЭС

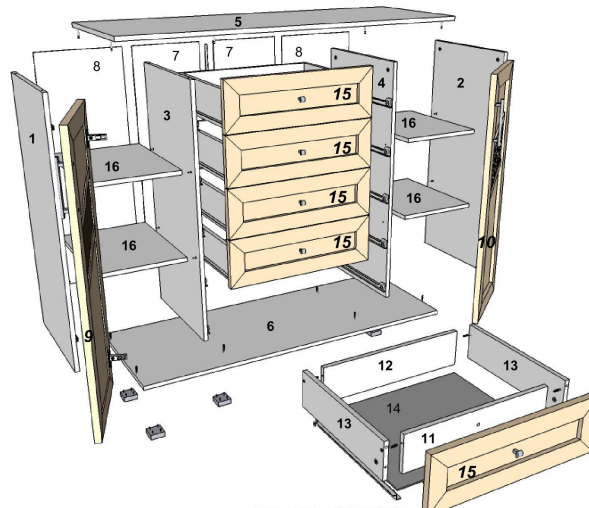

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, суровая нить-рулетка. Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверить сборку специалистам.

1. На дно (поз.6) установите ножки на шурупы 4*16. На средник (поз.3,4) установите направляющие на шуруп 3*16. На бок (поз.1,2) и средник (поз.3,4) установите полкодержатели.
2. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх дно (поз.6) и приставьте бока (поз.1,2), средники (поз.3,4), закрепите евровинтами.
3. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.5). Установите крышку (поз.5) на бока (поз.1,2) и средник (поз.3,4), закрепите эксцентриком.
4. Вывернув бока и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.7,8). Стенки (поз.7) предварительно соедините профилем (поз.1п).
5. Соедините детали ящика (поз.11,12,13(2)) между собой на евровинты.
6. На накладку (поз.15) установите ручки на винты М4*10 через шайбы.
7. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия накладки (поз.15), установите шканты. Приставьте накладку (поз.15) к деталям ящика (поз.13), закрепите эксцентриком.
8. Вывернув бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.14) к нижней полости каркаса ящика на гвозди.
9. Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.13) на шурупы 3*16.
10. Установите ящики.
11. Закрепите ответные планки петель к боку (поз.1,2) на шурупы 4*16.
12. Закрепите петли на дверь (поз.9,10) на шурупы 4*16, установите ручки.
13. Установите двери (поз.9,10) на комод.
14. Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.